

HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE LA WEED THRASHER™

Lea antes de intentar instalar y utilizar la Weed Thrasher

Patentes mundiales y de los Estados Unidos

U.S. Patent 5,791,054

NOTA: ¡LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZARLA!

Para obtener los resultados más eficientes de su bordeadora cuando corte el césped, siga todas las instrucciones cuidadosamente

Observe que no podemos ser responsables ante cualquier problema que pueda suceder como resultado de no seguir las recomendaciones para el uso de la Weed Thrasher y las tanzas Monster. También es importante que siga las recomendaciones de seguridad y funcionamiento del fabricante de cortadoras sobre cómo utilizar su cortadora de césped específica.

Siempre asegúrese de que la cortadora de césped esté apagada antes de cambiar las tanzas. Éstas sólo se deben utilizar para cortar el césped y la maleza, no para otros propósitos.

Tenga en cuenta que cuando utiliza un modelo de cortadora inferior a los 25 cm³, tendrá que acortar las tanzas levemente para permitir a las misma que funcionen con su mejor potencia. Asegúrese de que su cortadora esté apagada y acorte las tanzas aproximadamente una pulgada (2,54 centímetros) del extremo angosto de la misma (extremo sin la bola).


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Siempre siga las instrucciones de seguridad y de funcionamiento del fabricante de cortadoras.
- Siempre utilice protección para el cuerpo y la vista cuando utilice una máquina de cortar el césped.
- No utilice la máquina cuando haya alguna persona o animal dentro de las 50 yardas (45,5 metros) de la cortadora de césped.
- APAGUE la máquina cuando manipule el cabezal de la Weed Thrasher o cuando cambie las tanzas.
- Verifique el cabezal de la cortadora para detectar potenciales defectos antes de utilizarla.
- Antes de comenzar a cortar, inspeccione el área a cortar para controlar que no se encuentren objetos extraños, incluyendo botellas de vidrio, piedras, varas, metales o alambres.
- Nunca utilice la cortadora bajo los efectos de drogas o alcohol.
- En caso de detectar alguna vibración o ruido inusuales cuando utiliza la cortadora, deténgala de inmediato y verifique si está dañada.


En caso de no poder instalar el cabezal de la Weed Thrasher, diríjase a la sucursal de servicios y ventas de su cortadora de césped local para obtener asistencia.

Necesita más Monster Cutters? Visite su distribuidor local, diríjase a www.weedthrasher.com


Cómo cargar las Monster Cutters™

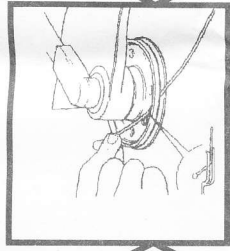

Esto

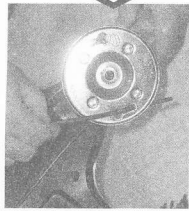


Esto

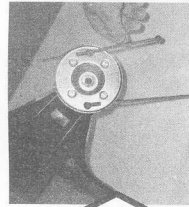

Instale las tanzas al sostener el extremo con la bola en su mano y deslice el extremo pequeño por debajo de la bocallave rectangular. Tira de la tanza a través del orificio rectangular hasta que el extremo con la bola se desenganche en el lugar y gire en el orificio circular. Puede cargar las tanzas desde el extremo superior o inferior de la Weed Thrasher.


NO introduzca las tanzas directamente a través del orificio circular.

No haga así!

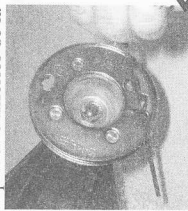


NO instale las tanzas a través del lado del cabezal de la Weed Thrasher.

No haga así!

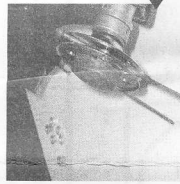

Cómo extraer las Monster Cutters™

Para reemplazar las Monster Cutters, tire hacia arriba y hacia abajo del extremo con la bola de la ranura de carga al utilizar otra Monster Cutter. Extraiga la Monster Cutter utilizada y reemplácela.

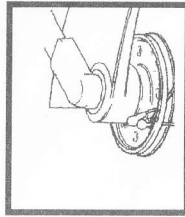


NOTA: También se puede utilizar un destornillador pequeño o una herramienta de borde plano similar para extraer la tanza Monster del extremo inferior del cabezal de la Weed Thrasher. ¡No utilice la fuerza! No tuerza la unidad del cabezal.

ADVERTENCIA

- Siempre siga las instrucciones de seguridad y de funcionamiento de su fabricante de cortadoras sobre cómo utilizar y hacer funcionar su cortadora de césped específica.
- Siempre haga funcionar el cabezal de la Weed Thrasher con 2 Monster Cutters. Nunca utilice sólo una.
- Siempre utilice protección para la vista y equipo de seguridad cuando corte el césped.
- Siempre asegúrese de que la cortadora de césped esté apagada y la Weed Thrasher no esté en movimiento antes de cambiar las Monster Cutters

Weed Thrasher™ Instrucciones De Instalación

Siempre siga las instrucciones de seguridad y de funcionamiento de su fabricante de cortadoras para extraer el cabezal de la Weed Thrasher. En caso de no poder instalar el cabezal de la Weed Thrasher, diríjase a la sucursal de servicios y ventas de su cortadora de césped local para obtener asistencia. Nota: La Weed Thrasher está para los condensadores de ajuste accionados por solamente

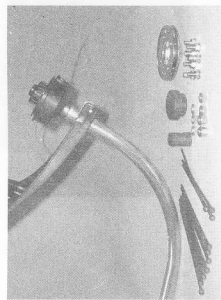


1

* Antes de la instalación, necesitará extraer la tapa de deslizamiento roja de la Weed Thrasher (utilice un destornillador)

Paso 1: Siga las instrucciones de su fabricante de cortadoras para extraer el cabezal/la bobina de su cortadora de césped. Se debe exponer el eje roscado. El eje estará enroscado en la parte interna o externa. Si el eje no tiene enroscado, no se instalará la Weed Thrasher.

Para el eje corto, siga los pasos 3A, 4A, & 5A

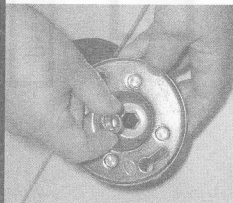


3A

Paso 3A: Coloque la tuerca o el perno en la abertura de la Weed Thrasher.




4A

Paso 4A: Sostenga la tuerca o el perno firmemente en su lugar con su pulgar en el cabezal de la Weed Thrasher. Deslice el cabezal sobre el eje y gire el cabezal de Weed Thrasher junto con la tuerca o el perno para ajustarlo. Apriete firmemente con las manos.

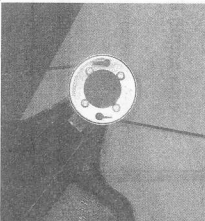


5A

Paso 5A: Presione la tapa de deslizamiento firmemente en el cabezal de la Weed Thrasher.

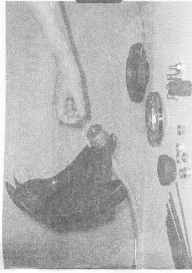

Eje corto

2

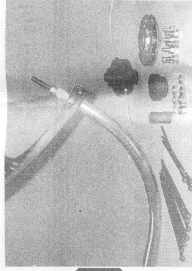

Eje largo


Paso 2: Ubique la tuerca o el perno correcto del equipo de instalación que concuerde con su cortadora (Consejo: puede utilizar la tuerca o el perno que sujetaba el cabezal/la bobina). Necesitará una tuerca o un perno. Estos se instalan en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las mismas. No apriete, ya que se necesitará extraer la tuerca o el perno de la cortadora para el paso 3A (eje corto) o 3B (eje largo).

Para el eje largo, siga los pasos 3B, 4B, 5B




3B

Paso 3B: Presione firmemente la manga en la abertura del cabezal de la Weed Thrasher.

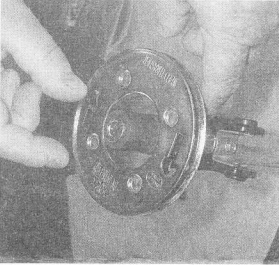

4B

Paso 4B: Coloque la tuerca o el perno en la manga. Deslice el cabezal, la manga y la tuerca o el perno de la Weed Thrasher en el eje de la cortadora. Gírela como una unidad para atar sobre la cortadora. Apriete firmemente con las manos.

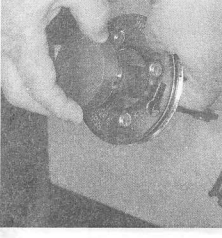

5B

Paso 5B: Presione la tapa de deslizamiento firmemente en el cabezal de la Weed Thrasher.

Atención! No devuelva su Weed Thrasher. Diríjase a WWW.weedthresher.com o comuníquese con el servicio de atención al cliente al 1-800-822-3770 ext 503 para obtener asistencia.